

marque e imprima su boleta

- ▶ **El dispositivo es operado por pantalla táctil**
- ▶ **Un dispositivo accesible con audio también está disponible**
- ▶ **Sigue las instrucciones en la pantalla para:**
  - **Ingrese su código de acceso**
  - **Inserte su papeleta**
  - **Marque e imprima su boleta**


1

Ingrese su código de acceso y seleccione **Aceptar.**




2

Inserte una hoja de papeleta como se muestra.

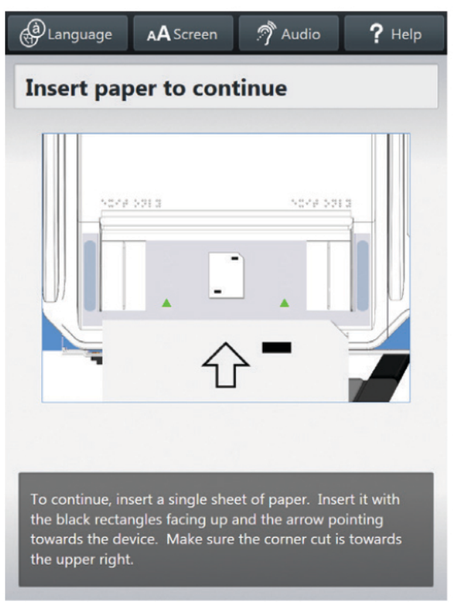

3

Cuando esté listo, seleccione **Empezar a votar.**

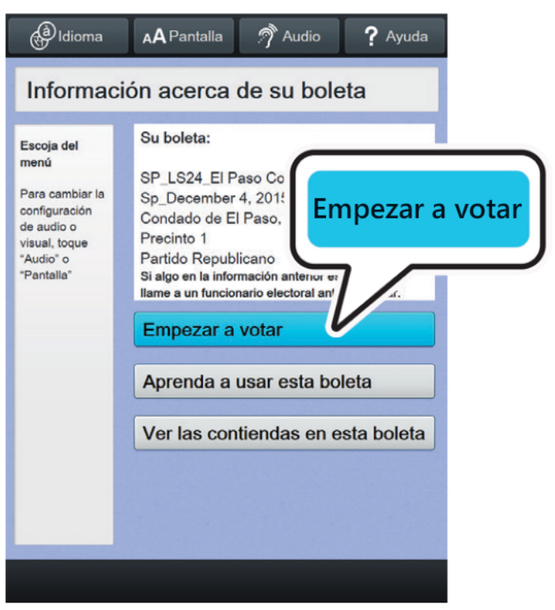

4

Seleccione su elección; pulse **Siguiente** para pasar a la siguiente página.



5

Revise su boleta. Cuando esté listo, selecciona **Imprimir registro**

▶ *Si su boleta requiere varias hojas, se le indicará cuándo es el momento de retirar la primera hoja e insertar la siguiente hoja en blanco.*



6

Recupere su registro impreso y lleve todas las hojas al escáner para emitir su voto.



6681-012 A